

# InterVideo Home Theater

## Kvikstartsvejledning

### Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik, videoklip og afspille dvd/vcd. Det har en brugervenlig betjeningsflade, der let ses på tv'et i stuen eller på din pc. Med den medfølgende fjernbetjening kan du let kontrollere Home Theater fra sofaen. Fjernbetjeningen og nogle tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.



# Installationsvejledninger

## Tilslutning af tv-modtager og FM-radio

(Tv-modtager og/eller FM-modtager er ikke tilgængelige på alle modeller).  
Konnektorer og kabler, der skal bruges til tv-modtageren, kan variere. Det kan være nødvendigt at købe en passende adapter, splitter, A/B-omskifter eller en kombination for at fuldføre installationen af tv-modtagerkortet eller en ekstern USB-enhed.

1. Kobl tv-signalkilden fra tv'et eller vcr-systemet.
2. Slut dette kabel til tv-modtagerkortets kabel/antennekonnektor på bagsiden af pc'en eller den eksterne USB-enhed.


**Bemærk:** *InterVideo Home Theater registrerer automatisk, om computeren har installeret et tv-modtagerkort. Hvis ikke bliver tv- og radiofunktionerne deaktiveret. Yderligere oplysninger om, hvordan tv-modtagerkortet tilsluttes, findes i anvisningerne for tv-modtagerkortet i tv-modtagerpakken.*

## Fjernbetjening til InterVideo

(fjernbetjening er valgfri til udvalgte modeller)

1. Åbn bagdækslet på fjernbetjeningen, og indsæt to AAA-batterier (alkaliske batterier anbefales).
2. Slut fjernbetjeningens modtager til en ledig USB-port på computeren.

Fjernbetjeningen er nu klar til brug.

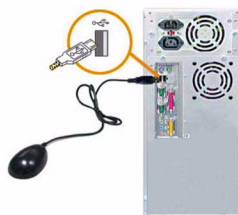

**Bemærk:** *Under brug af fjernbetjeningen skal du sørge for, at der ikke er noget, der blokerer vejen mellem fjernbetjeningen og modtagerenheden.*

# Sådan kommer du i gang

## Start af Home Theater

- Dobbeltklik på genvejsikonet på skrivebordet.
- Vælg programmer > InterVideo Home Theater > InterVideo Home Theater i menuen Start.
- Tryk på knappen Home Theater på fjernbetjeningen.



## Start af programmerne

- På startsiden skal du vælge programmet med musen eller piletasterne på tastaturet.
- På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen for en tilhørende funktion – Dvd/vcd, Tv, Billeder, Video, Musik eller Radio.

## Åbning af hjælp

Klik på knappen Hjælp i det åbne vindue for at få hjælp.



## Opsætning

Første gang Home Theater startes, køres guiden Opsætning. Følg trinnene for at angive indstillingerne for tv, billeder, musik og video.


1. Hvis du ønsker grundlæggende installation, skal du åbne guiden Opsætning på følgende måde:

- Start Home Theater via startsiden.
- Flyt markøren (musefelt på fjernbetjening eller piletaster) for at markere knappen **Opsætning**.
- Følg trinnene i guiden Opsætning for at angive indstillinger for Home Theater.



2. Du får adgang til avancerede indstillinger på følgende måde:

- Via proceslinjen i Windows
  - Klik på menuen **Start**.
  - Peg på **Programmer**.
  - Peg på **InterVideo Home Theater**.
  - Klik på **Home Theater Config**.
- Dialogboksen Konfiguration indeholder fanerne:
  - Generelt
  - Mediebibliotek
  - Billeder
  - TV
  - Kanal
  - TxtEpg
  - DVD
  - Oplysninger

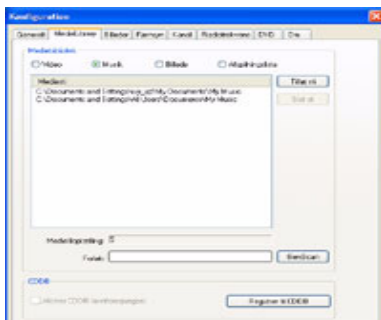

**Bemærk:** Hvis du vil angive stien til billeder, musik og videofiler, skal du bruges fanen Mediebibliotek i dialogboksen Konfiguration til at ændre stien fra standardstien:

C:\Dokumenter og indstillinger\Brugernavn\Dokumenter\.....eller  
C:\Dokumenter og indstillinger\Alle brugere\Dokumenter\.....

# Brug af InterVideo Home Theater

## DVD/VCD


(Funktionen DVD/VCD kræver, at der er installeret et dvd- eller cd-drev)

### Afspilning

- Læg en dvd eller vcd i dvd- eller cd-drevet.
- Tryk på **Afspil** eller mellemrumstasten.

### Karaoke

- Ilæg en karaoke-vcd, -svcd eller -dvd.
- Tilslut en mikrofon.
- Tryk på **Karaoke** for at vælge Venstre, Højre eller Begge stemmer

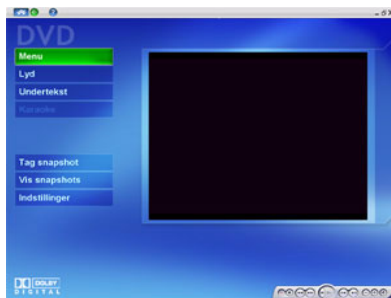


**Bemærk:** Knappen Karaoke aktiveres automatisk i menuen DVD, når der ilægges en karaoke-disk.

## TV

(Tv-funktionen kræver en tv-modtager og -signal. Tv-funktion er ikke tilgængelig i alle versioner).

### Opsætning af kanallinje

- Tryk på knappen **Indstillinger**.
- Vælg **Autoscanning** for at søge efter tilgængelige kanaler.
- Vælg Input-kilder: antenne- og kabelinput til en fjernsynskilde eller S-Video og Composite til tilslutning af en videooptager eller vcr etc.

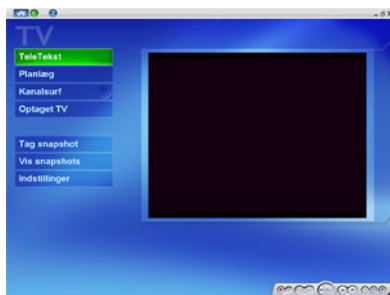

### TV-kigning

- Hvis du hurtigt og let vil finde en ønsket udsendelse, skal du trykke på knappen **Kanalsurf** for at se et kort udsnit af 16 kanaler.
- Skift kanaler med fjernbetjeningen eller tastaturet (side op/ned).

### Planlægning af optagelse af en udsendelse

- Vælg **Planlæg**.
- Indtast oplysninger om programnavn, kanal, klokkeslæt, dato og kvalitet for at indstille optagelsen.

**Teletekst** (knappen Teletekst er automatisk aktiveret i menuen TV, hvis du er i et understøttet område).

- På TV-hovedsiden skal du vælge **Teletekst** (knappen Teletekst er automatisk aktiveret i menuen TV, hvis dit opholdsland understøtter teletekst).
- Teletekst leverer oplysninger om kanal og programmer.

**Elektronisk programguide** (ikke tilgængelig i alle lande)


- Vælg **Guide** på TV-hovedsiden.
- EPG leverer oplysninger om kanaler og programmer.

## Billeder

Miniatureudgaver af billederne, der er gemt i den markerede mappe, vises. Billeder i mappen Billeder vises som standard, hvis der ikke er valgt nogen mappe under Opsætning. Se mulighederne under den avancerede opsætning for at tilføje nye filer eller mapper.

### Afspilning af diasshow

- Hvis du vil organisere dine billeder, skal du vælge **Sorter efter navn** eller **Sorter efter dato**.
- Fremhæv det billede eller de billeder, du vil have vist, ved at bruge knappen til markering/fjernelse af markering på fjernbetjeningen.
- Tryk på **Afspil** for at starte diasshowet.
- Hvis der blev valgt musik til diasshowet under opsætningen, starter den igen. Vælg Indstillinger, hvis du vil indstille den nu.

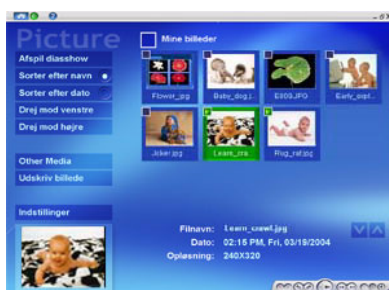

### Andre medier

- Home Theater registrerer automatisk billedfiler, der er gemt på flytbare enheder, der er tilsluttet pc'en, herunder cd-rom-, dvd-rom- og USB-flashdrev.
- Vælg **Andre medier** for at få vist billedfiler, der er gemt på dine cd-/vcd-/dvd-diske og USB-flashdrev.

### Udskrivning

- Tryk på knappen **Udskriv** på fjernbetjeningen, eller vælg Udskriv billede på hovedsiden Billeder for at udskrive et billede.

## Videoer

Miniatureudgaver af videoerne, der er gemt i den markerede mappe, vises. Videoer i mappen Videoer vises som standard, hvis der ikke er valgt nogen mappe under Opsætning. Se mulighederne under den avancerede opsætning for at tilføje nye filer eller mapper.

## Afspilning

- Tilføjelse af sti til dit Mediebibliotek (videoer, gemt i mappen Videoer, vises. Hvis du vil tilføje filer fra flere mapper, skal du bruge konfigurationsværktøjet beskrevet ovenfor).
- De valgte placeringer gennemses for videofiler, der kan vises på skærmen.
- Hvis du vil organisere dine videoer, skal du vælge **Sorter efter navn** eller **Sorter efter dato**.
- Fremhæv det videoklip, du vil have vist, ved at bruge knappen til markering/fjernelse af markering på fjernbetjeningen.
- Tryk på **Afspil** for at starte videoklipet.



## Musik

### Mediebibliotek


- Fra biblioteket over musikfiler kan du oprette enestående afspilningslister til afspilning. Opret og gem flere afspilningslister til musikkompilationer, der passer til din musiksmag.
- Sortér listerne efter **Albummer**, **Kunstnere** eller **Genrer**.

### Oprettelse af en midlertidig afspilningsliste

- Vælg den sang eller de sange på listen, som du gerne vil lytte til, ved hjælp af **piletasterne** og knappen **Marker/Fjern markering** på fjernbetjeningen eller venstre museknap.
- Klik på Afspil, eller tryk på knappen **Afspil** for at starte afspilningen.
- Hvis du vil markere alle sange på listen, skal du navigere til boksen **Titel** med piletasterne og trykke på OK på fjernbetjeningen.

### Indstilling af afspilningslister

- Vælg de sange på listen, som du vil føje til afspilningslisten, ved hjælp af **piletasterne** og knappen **Marker/Fjern markering** på fjernbetjeningen eller venstre museknap.

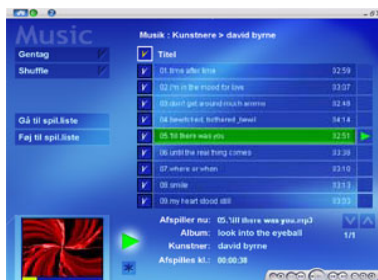

- Vælg **Tilføj til afspilningsliste** for at føje den valgte musik til afspilningslisten.
- Vælg **Gå til afspilningsliste** for at få vist, afspille, gemme eller slette de nyoprettede afspilningsliste.

### Afspilning af cd/andre medier

- Når der findes en cd i cd-drevet, gennemses den automatisk af Home Theater for musikfiler, der kan vises på skærmen, sammen med andre musikfiler fra mediebiblioteket.
- Hvis du kun vil afspille musik på cd'en, skal du markere **Andre medier** og vælge **Afspil**.

## Radio

(Radio er ikke tilgængelig i alle versioner).

Første gang radiofunktionen startes, udføres en automatisk søgning for at finde alle tilgængelige radiostationer. De tilgængelige stationer opføres på listen Radiostationer.

### Radiolytning


- Vælg den station, du vil lytte til, på listen Radiostationer.

### Angivelse af foretrukken station

- Markér favoritstationer på listen Radiostationer.
- Tryk på **Tilføj til foretrukne**.
- Tryk på **Min foretrukne** for at se listen over dine favoritstationer.

### Radio-optagelse

- Tryk på **Optag** på kontrolpanelet eller på den tilsvarende tast på fjernbetjeningen.
- Vælg **Optaget radio** for at lytte til optaget radio.

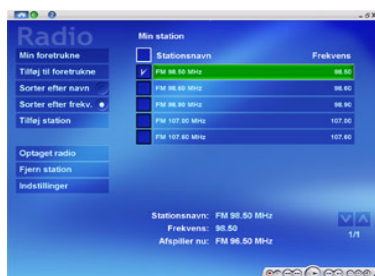



# Funktioner på fjernbetjening



	Funktion
	Slukning – program eller system
	Start fjernsyn (TV)
	Udskriv billede
	Luk aktuel anvendelse
	Start musik
	Start billeder
	Start videoklip
	Start dvd/vcd, eller åbn menuer
	Muspanel eller piletaster (se skifteknop)
	Trin tilbage
	OK eller Enter
	Gå til forrige kapitel
	vælg / markér / fjern markering
	Afspil eller sæt på pause
	Gå til næste kapitel
	Hurtig tilbagespoling
	Stop
	Hurtigt fremad
	Lydstyrke op og ned
	Home Theater / Startside
	Kanal op og ned
	Dæmp lyd
	Indspil
	Skifteknop: Skifter mellem muspanel og piletaster
	Taltaster 0-9
	Blandet afspilningsrækkefølge
	Gentag videosekvens

**Bemærk:** Tryk på knappen Home Theater for at starte InterVideo Home Theater.